

UAZ Patriot

Артикул: R.6302.009 Защита заднего бампера d76 с листом

Кузов: Все


Год выпуска: 2014-2016; 2016-

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- 1.Болт M10x30.....16Шт.
- 2.Гайка M10.....16Шт.
- 3.Шайба 10 ув.....16Шт.
- 4.Шайба 10.....16Шт.
- 5.Шайба 10 пр.....16Шт.
- 6.Кронштейн 1.....2 Шт.
- 7.Кронштейн 2.....2 Шт.

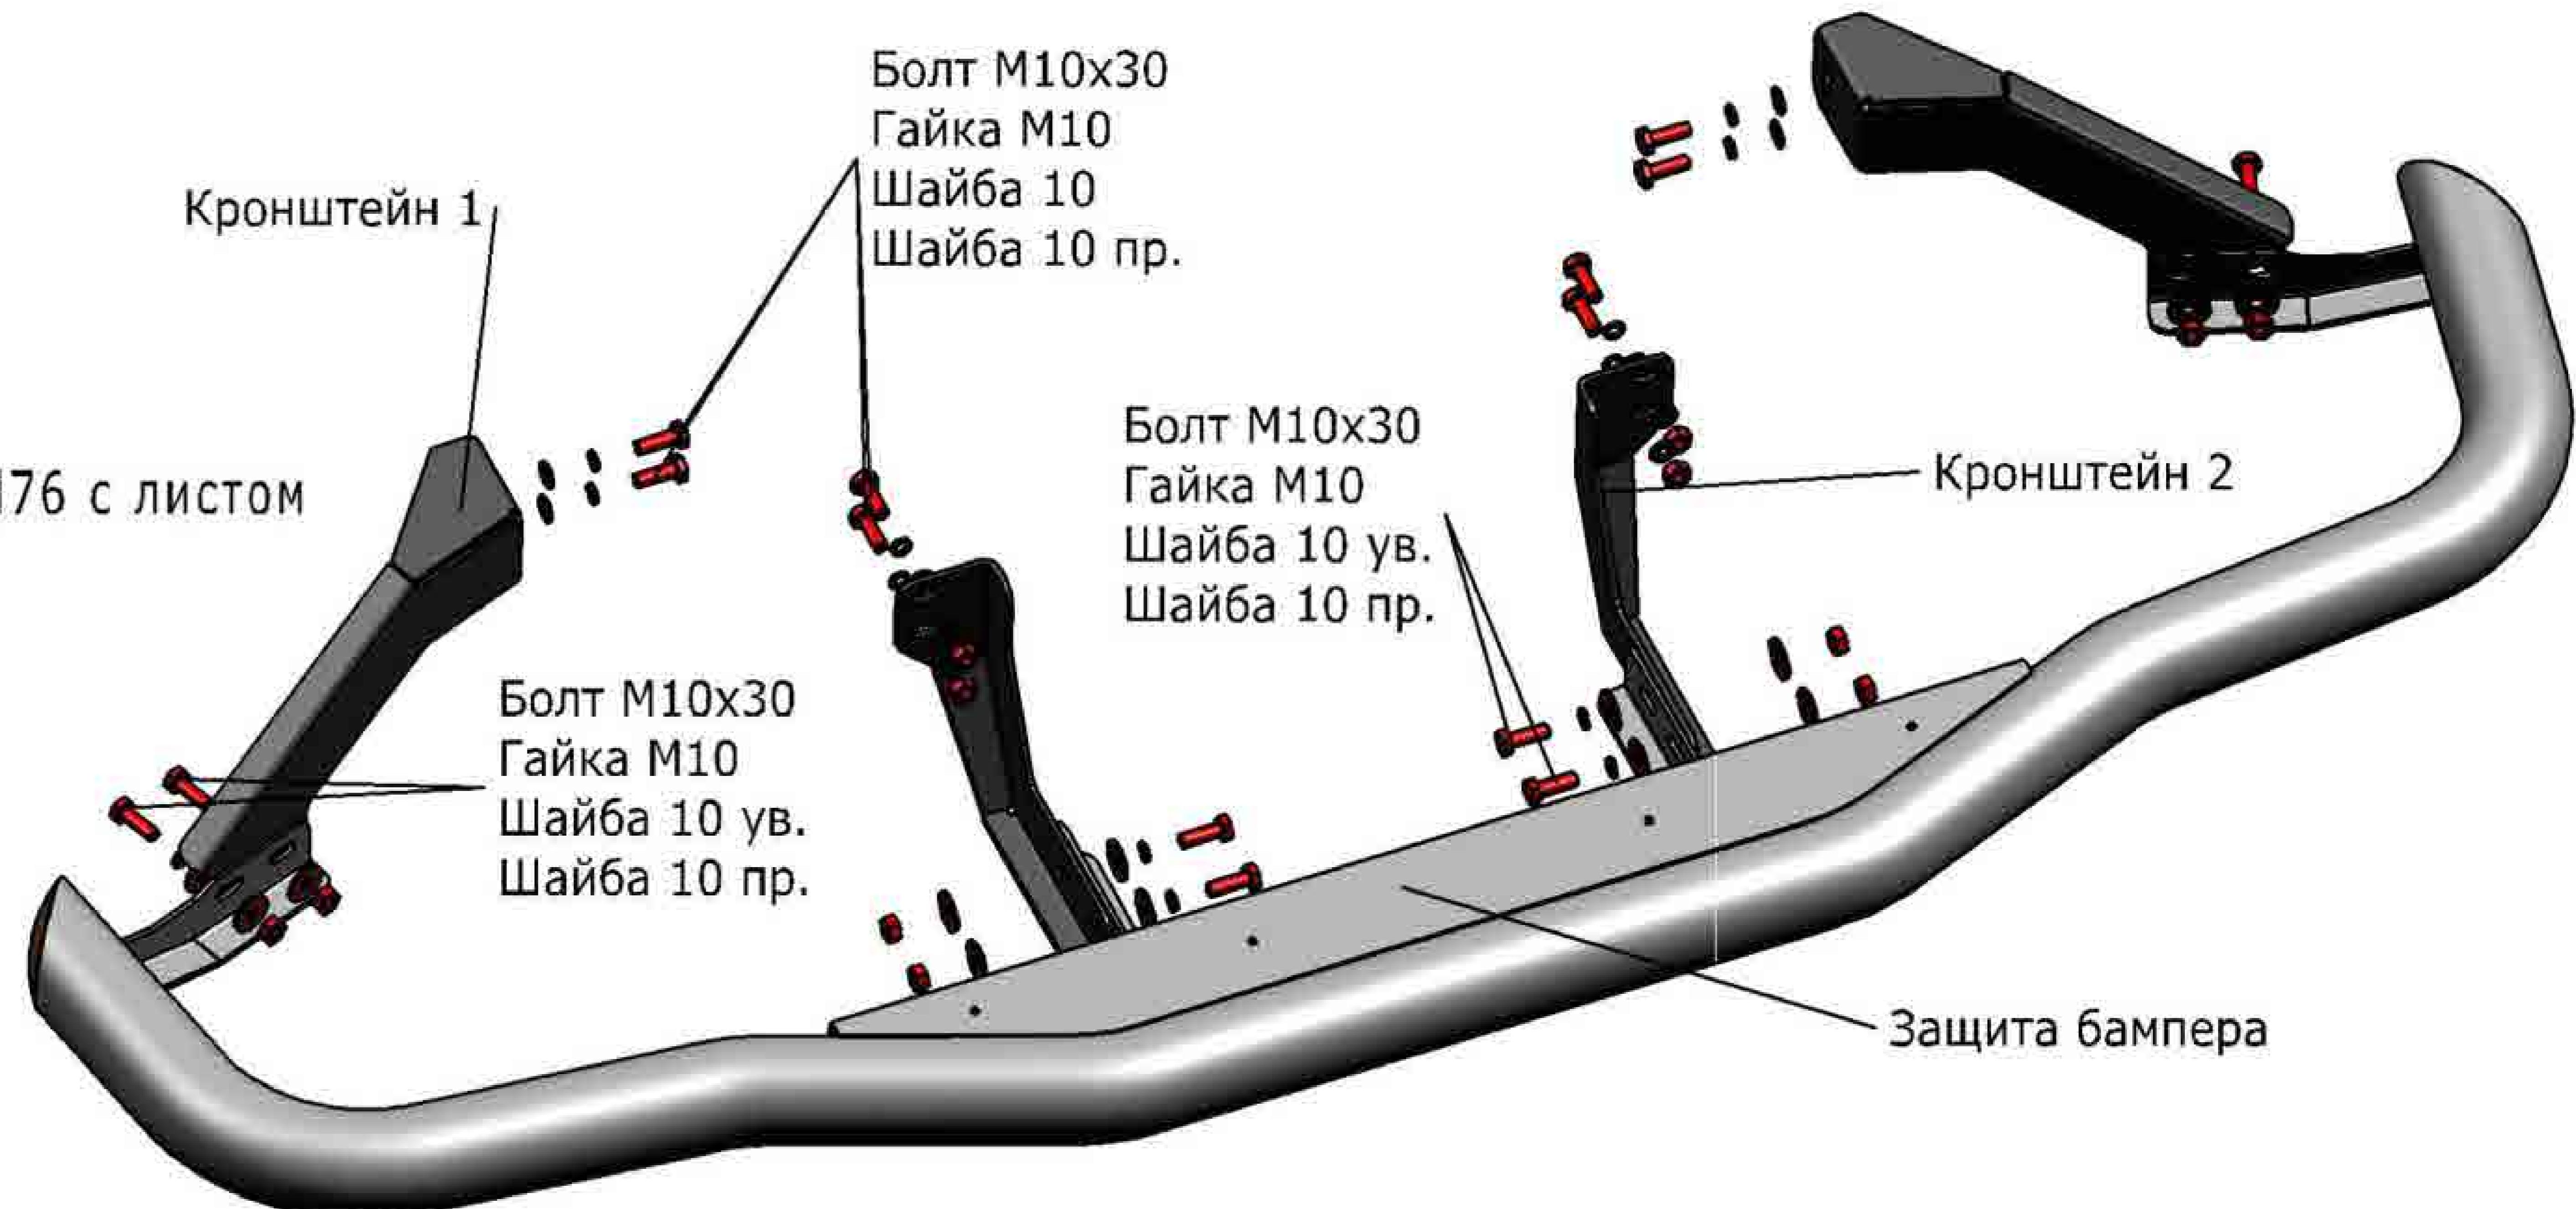

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить кронштейн центральный в штатные отверстия в задней части автомобиля (рис. 1).
2. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить кронштейн боковой в штатные отверстия в задней части автомобиля (рис. 2).
3. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту бампера на кронштейны.
4. Отрегулировать положение защиты бампера по вылету.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

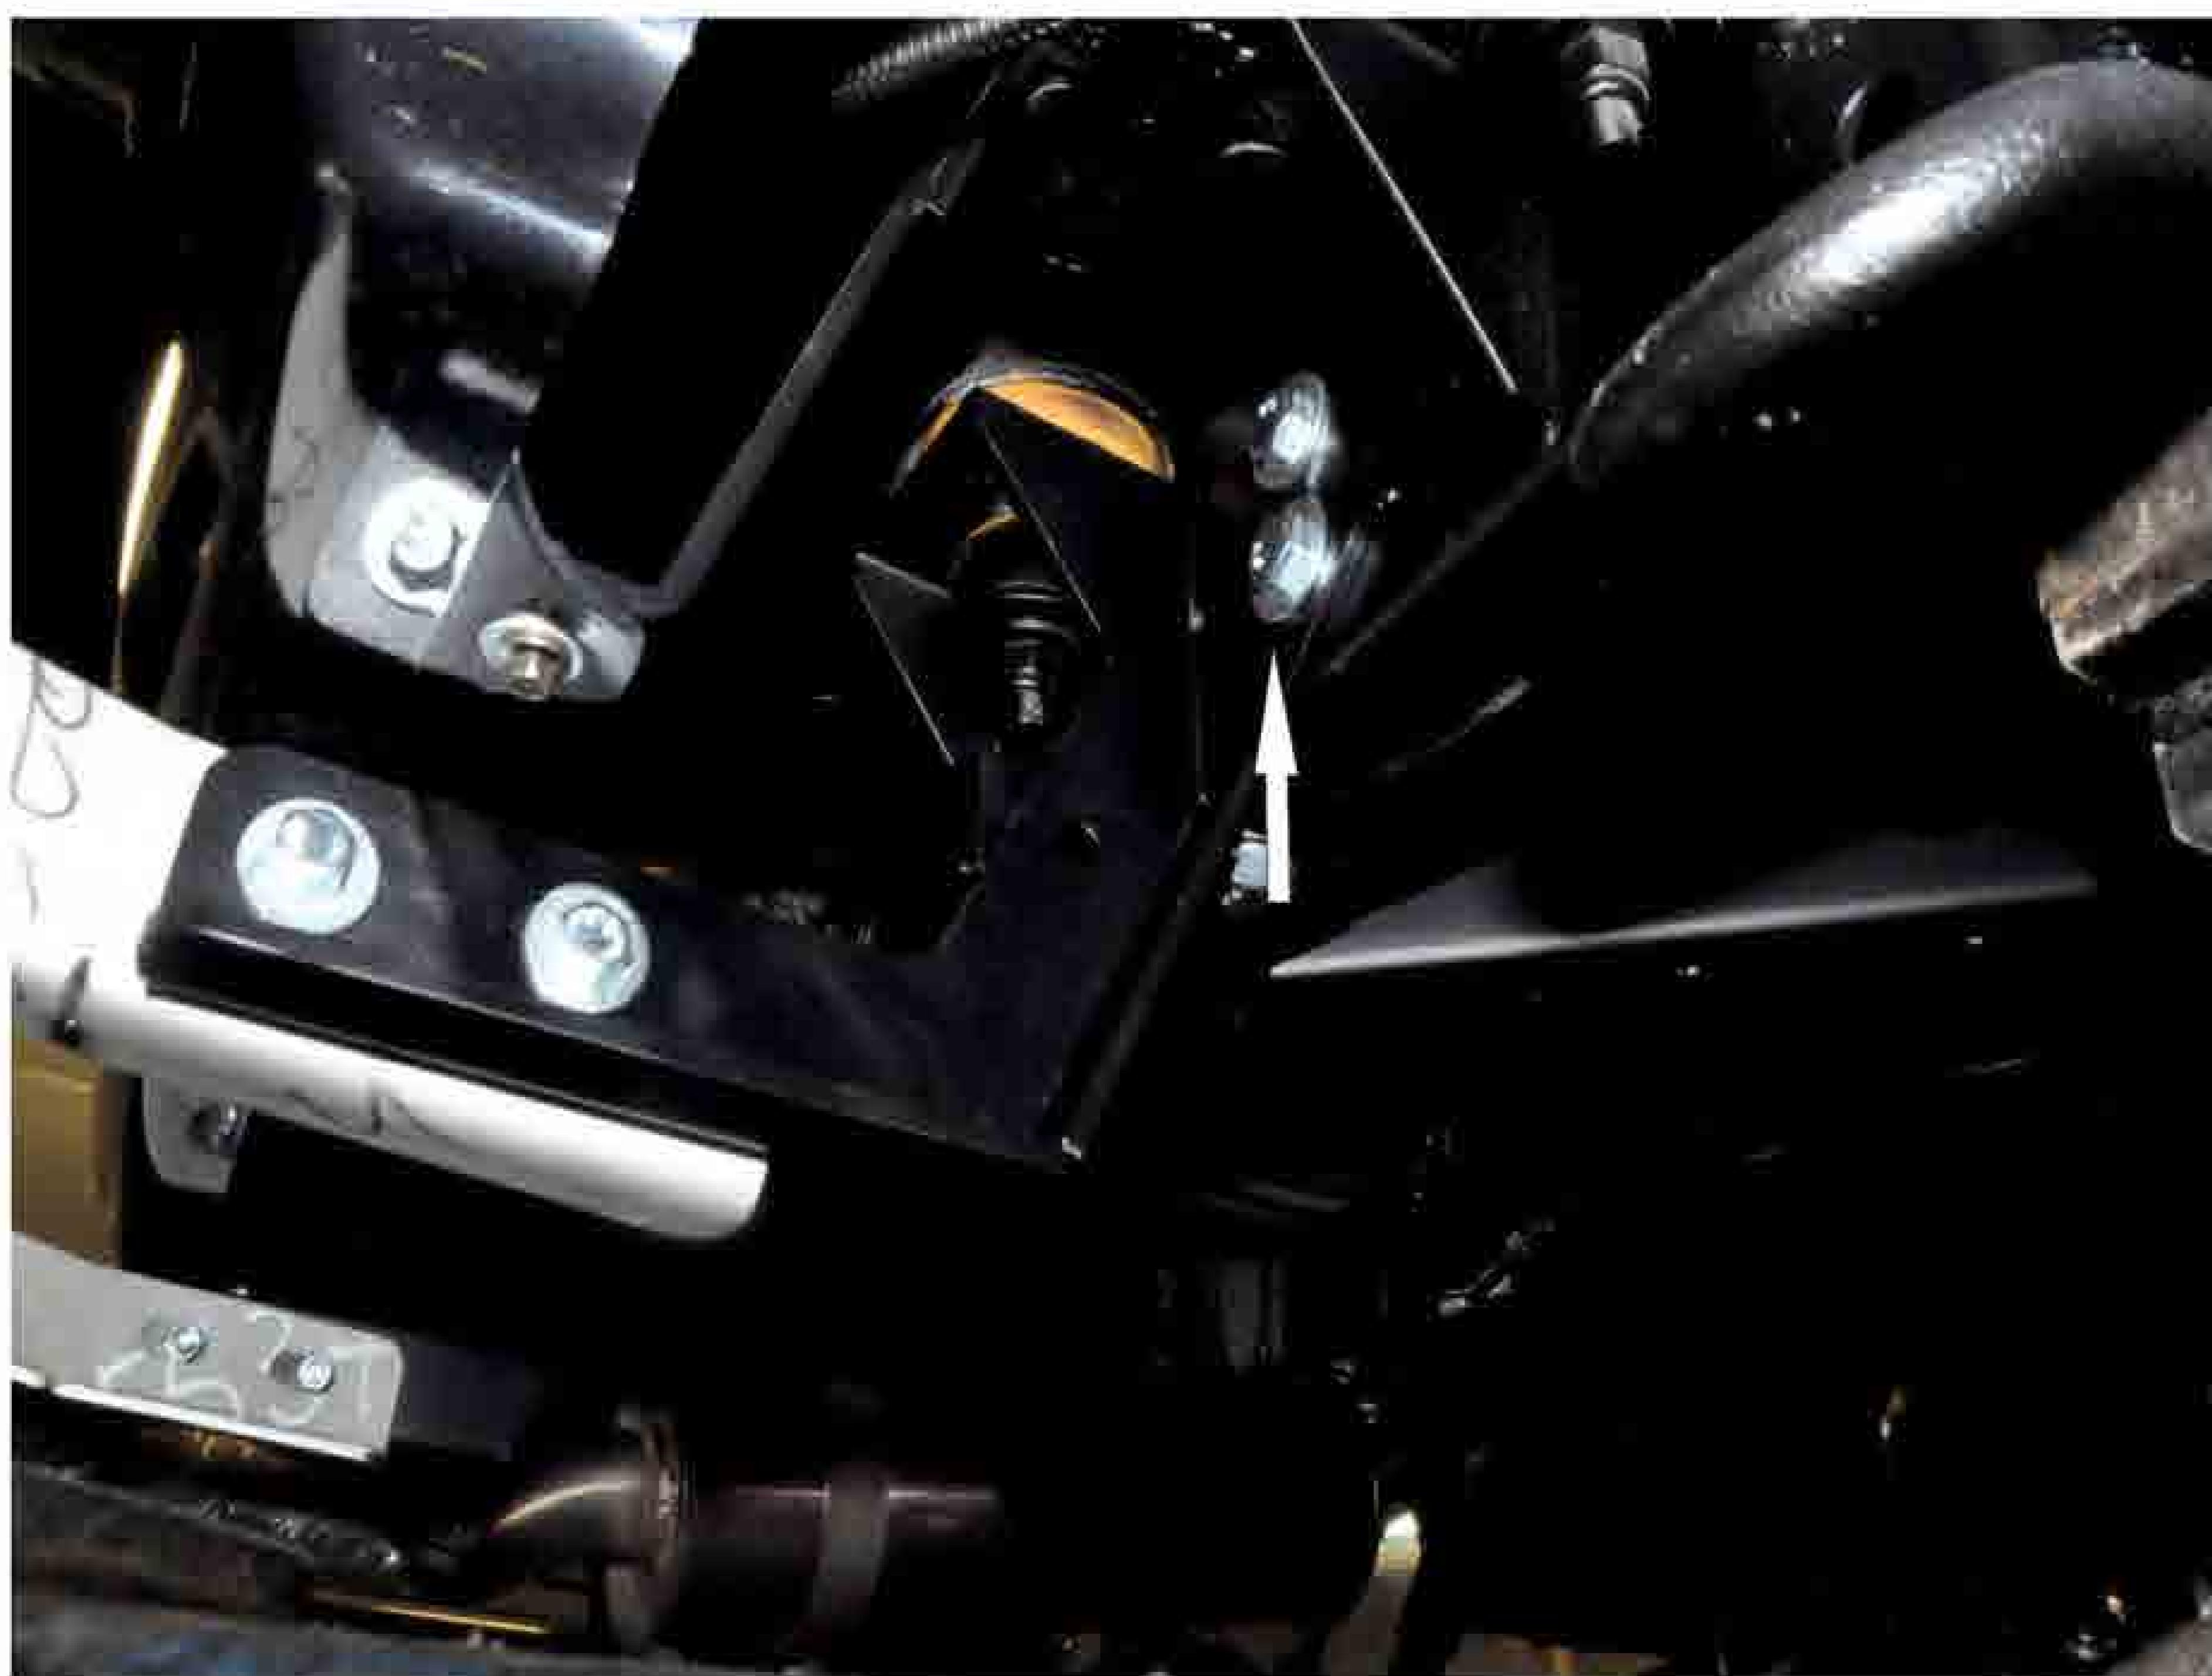


Рис.1

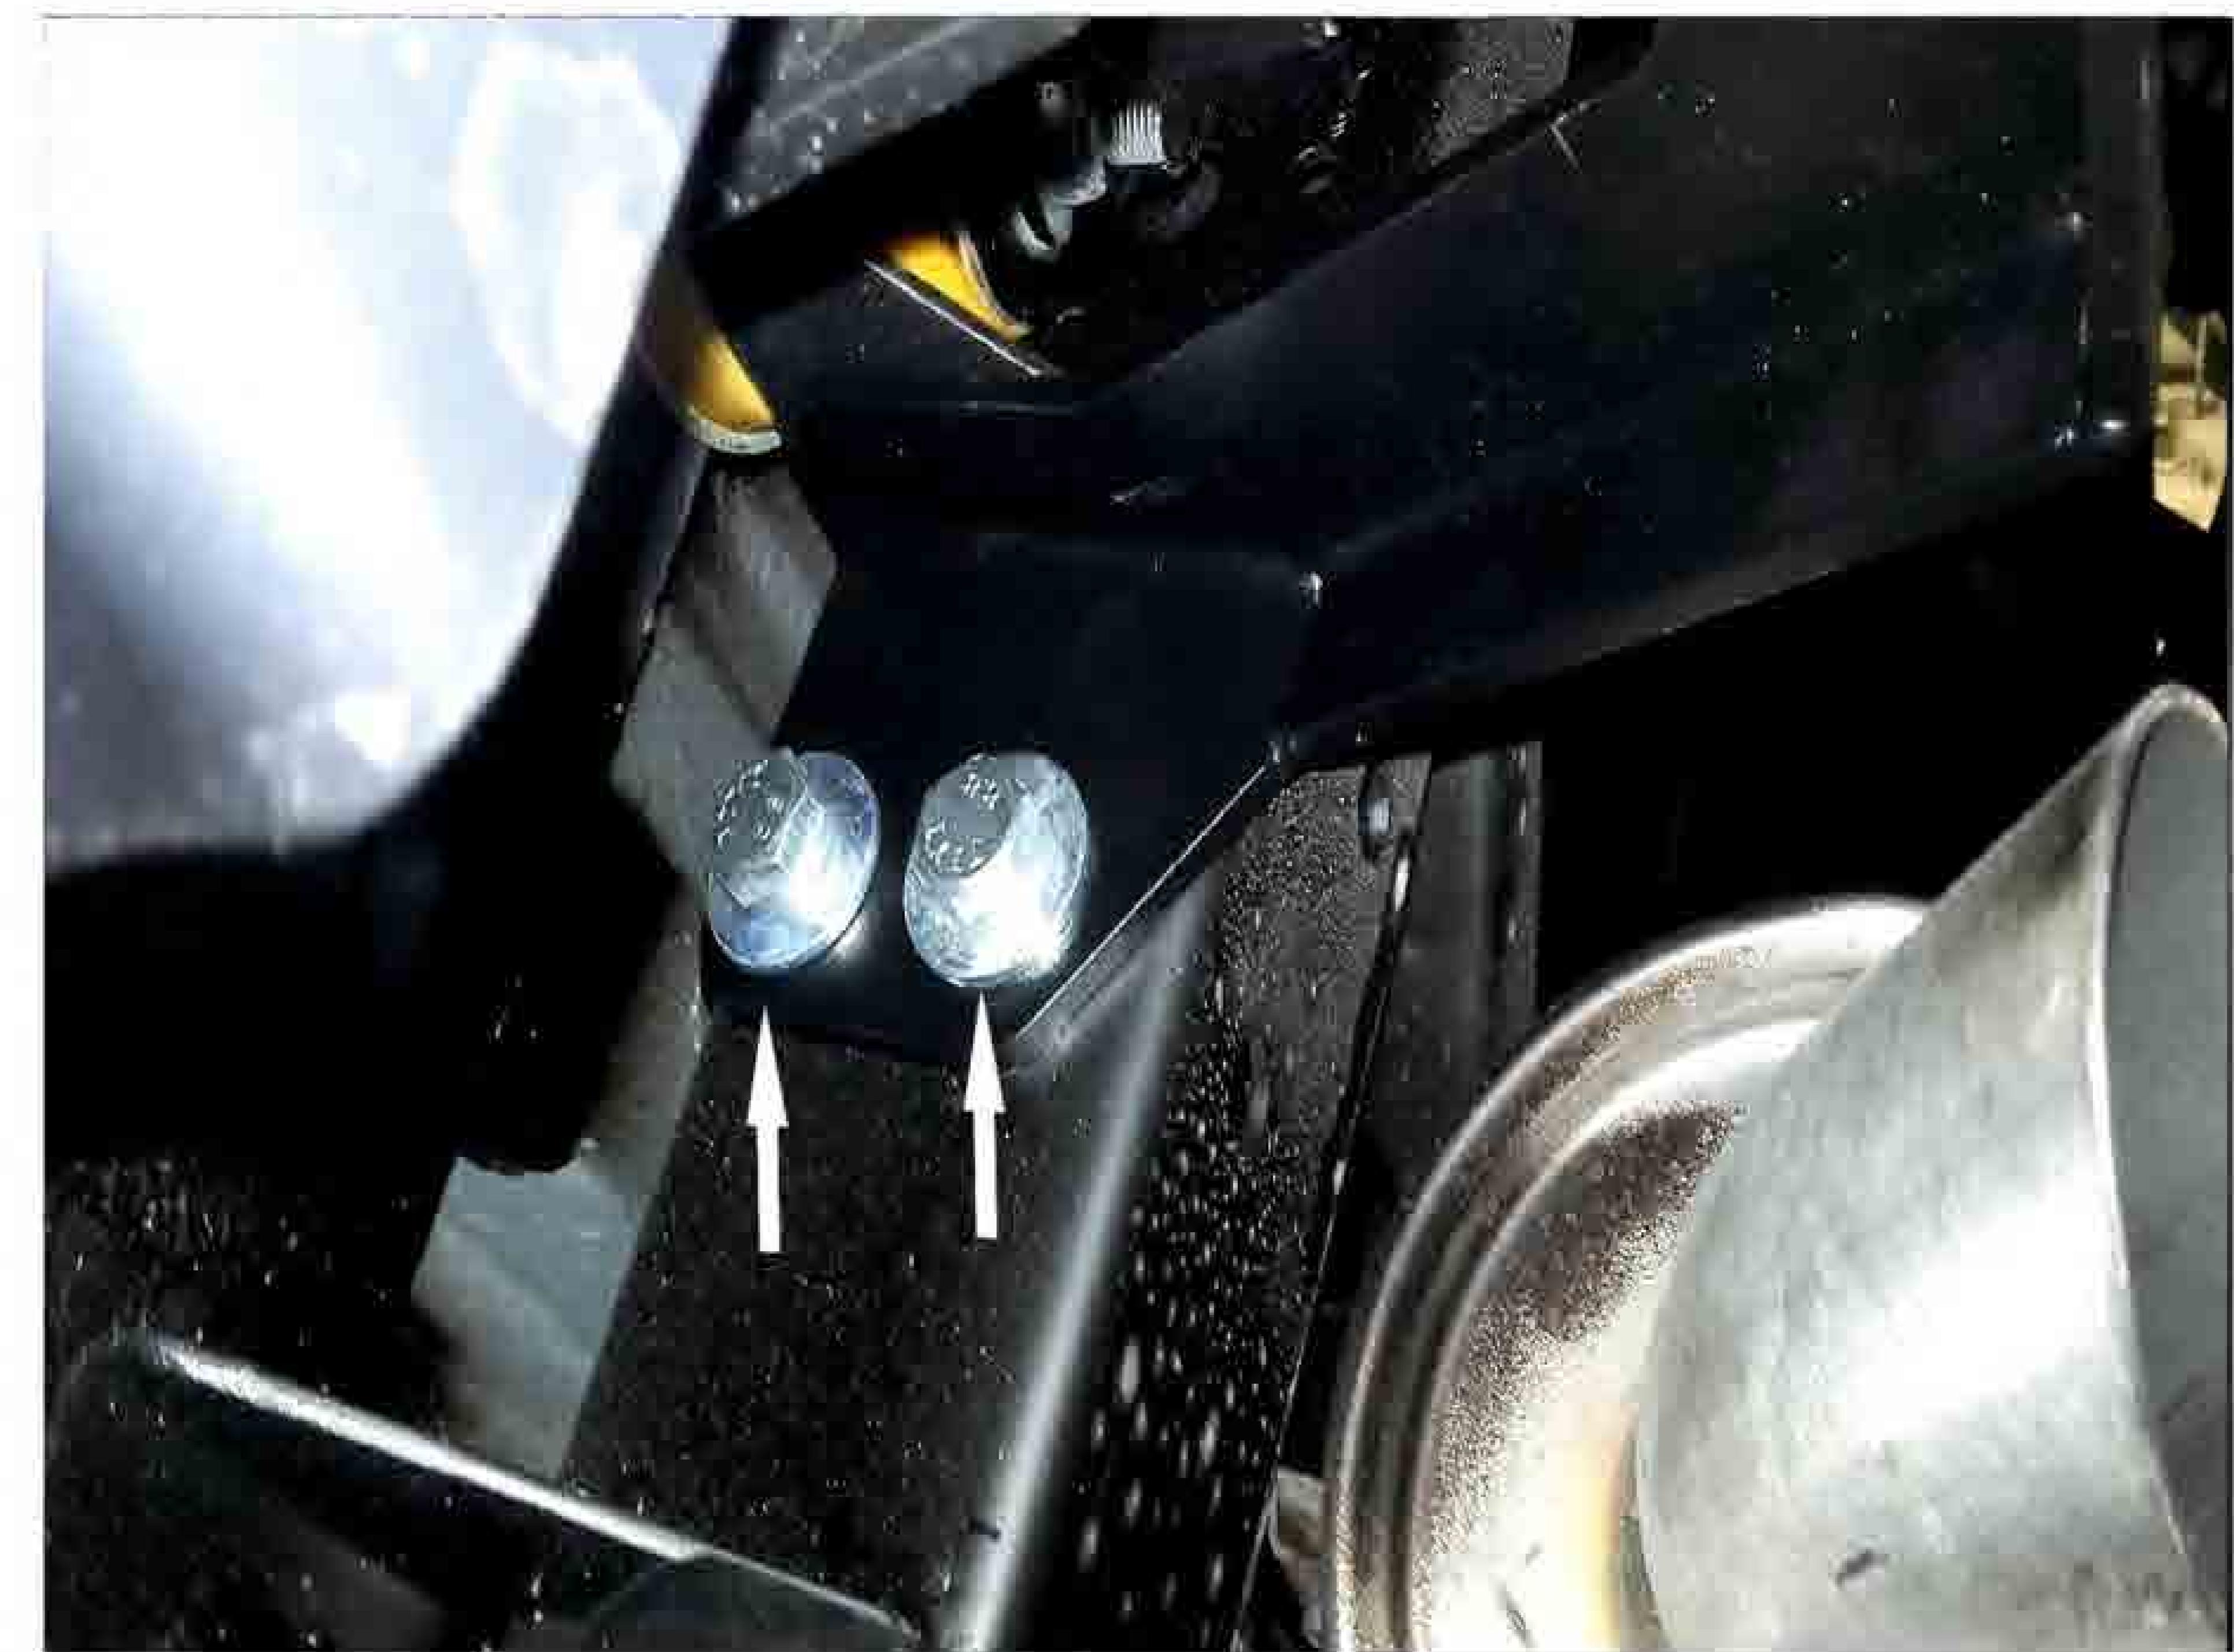


Рис.2